
Bruksanvisning Väggklocka digital Art nr 114060

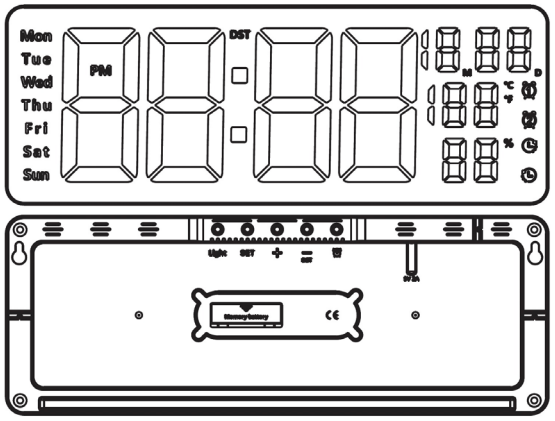

Huvudfunktioner

1 Tid, datum, veckodag, temperatur och luftfuktighet visas på samma skärm.
2 Automatisk eller Manuell ljusstyrkejustering i 10 nivåer.
  Displayen kan stängas av helt.
3 Strömförsörjning: 2st AAA-batterier används för minnesbackup.
  USB-5V2A används för drift. (Adapter 230V medföljer).
4 Alarmfunktion: Två alarmgrupper med vardagar+lör, vardagar eller alla dagar.
5 Tidtagning och nedräkningstimer upp till 99 minuter och 59 sekunder
6 Stämningsbelysning: 8 fasta färger + 1 flerfärgsläge.
7 RGB display: 4 typer av dynamiska färgväxlingar, 7 fasta färger.

Allmänna inställningar:

00:00 → 24H → 00:00 → 00:00 → 2025 →

Tidvisning
Tryck Set
tryck +/− ställ in 12/24
tryck Set
tryck +/− ställ in timme
tryck Set
tryck +/− ställ in minut
tryck Set
tryck +/− ställ in år
tryck Set

10 M 00 D → 10 M 00 D → 26 °F/°C →

tryck +/− ställ in månad
tryck Set
tryck +/− ställ in datum
tryck Set
tryck +/− temperaturenhet °C/°F
tryck Set

FLOF/ON →

tryck +/−
tryck Set
ställ in sekundblinkning

Ljusstyrka: Tryck (D) för att växla mellan manuell och automatisk ljusstyrkejustering. I automatiskt läge visas L-AU

I manuellt läge visas senaste ljusstyrka L-01~L-10 tryck +/− för ändring. Tryck OK för att avsluta.

Alarminställningar: tryck (1) för att visa symbolen (1) och den valda alarmtiden 1 →

tryck igen (1) för att visa

Symbolen (2) och alarmtid 2. tryck SNABBT Set för att komma till inställningarna för den valda alarmtiden 1 eller 2.

ALOF / ALON →

tryck +/− för att slå av och på alarm

tryck Set


00:00 → 00:00 → dA y7 →

tryck +/− ställ in timme
tryck Set
tryck +/− ställ in minut
tryck Set
tryck +/− ställ in dagar

5. Vardagar
6 .Vardagar + lördag
7. Alla dagar

tryck Set för att avsluta

När alarmet ringer, tryck på valfri knapp för att stänga av det och gå till nästa alarmcykel.

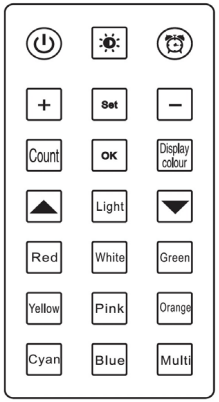

Tidtagning: tryck Count visar 00:00 tryck OK för start, tryck OK för att stoppa.

tryck länge på Count för att nollställa och återgå till klockvisning.

Nedräkning: tryck Count visar 00:00 tryck + / − för att ställa in nedräkningstid.

(Kort tryck för sekunder, långt tryck för minuter) tryck OK för att starta nedräkningen. tryck OK för att stoppa

tryck länge på Count för att nollställa och återgå till klockvisning.

OBS! När nedräkningen startar tänds det gröna stämningsljuset. Det röda ljuset tänds när nedräkningen stoppar.

Stämningsbelysning: tryck Light för att slå på och av. (Baksida och fjärrkontroll)

Ljusstyrka: När ljuset är på, tryck ▲ / ▼ för att öka och minska ljusstyrkan.

Färginställning: Fasta färger: När ljuset är på, tryck på önskad färg på fjärrkontrollen.

Flerfärgsläge : När ljuset är på, tryck på Multi på fjärrkontrollen. Färgerna växlar automatiskt.

tryck på OK när du är nöjd med färgvalet.

RGB färginställning för klockdisplay:

tryck på Display colour för att växla mellan 7 fasta färger och 4 typer avdynamiska färgväxlingar

Övriga inställningar:

tryck på OK i inställningsläget (när du tryckt på SET) för att spara inställningarna. Annars automatisk sparning efter 8 sek.

Tryck länge på SET för att växla mellan manuell och automatisk ljusstyrka (Baksidan av klockan).

⏻ (Fjärkontrollen): Slår av och på klockdisplayen, klockan stannar EJ vid släckt display.

DST (Sommartid): håll knappen intryckt i mer än 5 sek för att slå av och på. (Baksidan av klockan).